

**NOTICE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION
ARMOIRES CHAUFFANTES VENTILEES**

**INSTRUCTIONS FOR USE AND INSTALLATION
VENTILATED FOODWARMERS**

HVC 60 B GN / HVC 120 B GN



Fabrication française

Made in France

Mai 2016

ARMOIRES CHAUFFANTES VENTILEES HVC 60 B GN / HVC 120 B GN

Félicitations pour l'acquisition de cet appareil haut de gamme fabriqué en France. Vous avez choisi un appareil qui allie les meilleures qualités techniques à un grand confort d'utilisation. Nous vous souhaitons la plus grande satisfaction.

1. CONSIGNES DE SECURITE

Veuillez respecter scrupuleusement ces consignes pour éviter tout risque d'incendie, de choc électrique, de brûlure ou autres blessures et dommages. Lors de l'utilisation de cet appareil, des précautions fondamentales de sécurité doivent toujours être observées, telles que :

- Tenir compte du mode d'emploi à conserver systématiquement avec l'appareil.
- Installer toujours l'appareil en respectant les consignes. Une distance de 10 cm minimum avec la cloison ou le mur est nécessaire.
- Protéger l'appareil de la lumière directe du soleil, du gel et de l'humidité.
- Ne laisser pas l'appareil à la portée des enfants ou des personnes infirmes sans surveillance.
- Ne déplacer jamais l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement.
- Vérifier que l'appareil est bien en position arrêt avant de le brancher ou de le débrancher.
- Ne pas toucher les surfaces chaudes de l'appareil. La température des surfaces chaudes peut être très élevée lorsque l'appareil est en marche.

Utiliser toujours les boutons de commande et les poignées.

- Ne pas utiliser l'appareil pour d'autres fonctions que l'utilisation déterminée.
- Ne pas laisser le cordon d'alimentation électrique au contact de surfaces chaudes.
- L'appareil ne doit pas être utilisé à proximité de matériaux combustibles.
- Durant l'utilisation, prendre soin de ne pas obstruer les ouïes de ventilation de l'appareil.
- Pour éviter tout choc électrique, ne jamais plonger l'appareil, le cordon d'alimentation ou la prise dans l'eau ou tout autre liquide.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Confier les réparations uniquement à une personne qualifiée.
- Utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
- En fin d'utilisation, laisser refroidir l'appareil avant de le nettoyer, ne pas oublier de le débrancher.

2. CONTENU DU CARTON D'EMBALLAGE

Appareil : Une armoire chauffante ventilée

Accessoires : - Trois grilles

- Un plat émaillé
- Quatre pieds réglables
- Six supports grilles
- Deux roulettes avec frein
- Deux roulettes sans frein
- La présente notice

Option : Bac GN

Cf. vue éclatée détaillée des HVC 60 B GN/HVC 120 B GN en fin de document.

3. CONFORMITE D'UTILISATION

Utiliser l'appareil uniquement pour réchauffer rapidement ou maintenir à température des plats, des assiettes vides ou garnies.

4. MODE DE FONCTIONNEMENT

Ces armoires chauffantes ventilées sont idéales pour réchauffer rapidement ou maintenir à température uniforme des plats, des assiettes vides ou garnies. Elles sont équipées d'une double isolation des parois et du toit, d'une porte à fermeture magnétique, de pieds et étagères réglables.

Le plat émaillé permet d'ajouter de l'eau et de maintenir un degré d'humidité constant dans l'enceinte pour certaines préparations délicates.

HVC 60 B GN : Capacité de 60 assiettes de 34 cm de diamètre ou 3 bacs GN 2/3

HVC 120 B GN : Capacité de 120 assiettes de 34 cm de diamètre ou 6 bacs GN 2/3 ou 3 bacs GN 1/1 sur les grilles.

Pour allumer votre armoire chauffante ventilée, il suffit de tourner le bouton du thermostat (n°3 sur la photo) sur la position souhaitée, le voyant vert (n°1 sur la photo) s'allume et le moteur ventilateur se met en marche. Lorsque le voyant thermostatique (n°2 sur la photo) s'éteint, vous pouvez alors utiliser votre appareil.



1 Voyant de mise sous tension

2 Voyant thermostatique

3 Thermostat / commutateur

5. FONCTIONNEMENT / MANIPULATION

a) Installation/Montage :

- Déballer soigneusement l'appareil de son carton.
- Placer l'appareil sur une surface plane et résistante à la chaleur.
- Ne placer jamais l'appareil près d'un mur ou d'une cloison fait de matériaux combustibles même s'il est très bien isolé.
- Une distance de 10 cm minimum avec la cloison ou le mur est nécessaire.
- Retirer le film de protection blanc autour de l'appareil et sur le toit.
- Fixer les roulettes ou les pieds réglables.
- Positionner les supports grilles et installer les grilles et le plat émaillé.
- Positionner l'appareil pour permettre un accès facile à la prise de courant.

b) Première mise en service :

Premier nettoyage

Nettoyer l'appareil et les accessoires avant la première utilisation. (cf.6 Nettoyage)

Branchement de l'appareil

- Contrôler que la tension et la fréquence du réseau électrique concordent avec les valeurs indiquées sur la plaque signalétique.
- Vérifier toujours l'absence de dommage sur le câble ou la fiche d'alimentation électrique.
- S'assurer que le bouton de commande est bien positionné sur 0.
- Dérouler entièrement le câble d'alimentation électrique et le brancher dans une prise reliée à la terre.
- L'appareil est branché.

NB : En cas de branchement de l'appareil à une prise sans fil de protection ou directement au réseau électrique, confier le branchement de l'appareil à une personne qualifiée

c) Utilisation de l'appareil :

Éléments de commande et affichage

Commande/Affichage	Fonction
Thermostat/commutateur (n° 3 sur la photo)	Mise sous tension de l'appareil et réglage de la température
Voyant lumineux vert (n°1 sur la photo)	Appareil sous tension (voyant allumé)
Voyant lumineux orange (n°2 sur la photo)	Mise en température (voyant allumé) Température souhaitée atteinte (voyant éteint)

Mise en marche

Tourner le bouton du thermostat (n°3 sur la photo) sur la position souhaitée, le voyant vert (n°1 sur la photo) s'allume, l'appareil est en fonctionnement.
Une fois le voyant orange thermostatique (n°2 sur la photo) éteint, l'appareil a atteint la température souhaitée.

Réglage de la température

Régler la température en positionnant le thermostat (n°3 sur la photo) sur la température souhaitée.

Arrêt de l'appareil

Positionner le thermostat (n°3 sur la photo) sur 0, le voyant s'éteint, l'appareil est entièrement éteint.
Laisser refroidir l'appareil.
Débrancher ou couper l'alimentation électrique.
Nettoyer l'appareil. (cf. 6. Nettoyage)

d) Panne/Réparation :

En cas de panne ou de pièce endommagée, veuillez faire appel à votre service après vente et confier toute opération technique à une personne qualifiée.

Lorsque vous contactez le service entretien de votre Distributeur ou de votre magasin, donnez-lui la référence complète de votre appareil (désignation commerciale, type et numéro de série). Ces renseignements figurent sur la plaque signalétique visible à l'arrière de l'appareil.

6 NETTOYAGE ET MAINTENANCE

Débrancher l'appareil.

- Laisser refroidir complètement l'appareil avant toute intervention technique ou de nettoyage.
- Nettoyer régulièrement les parois externes de votre appareil à l'aide d'eau chaude, de liquide vaisselle : éviter les éponges abrasives. Rincer votre appareil à l'aide d'une éponge humide.
- Ne jamais nettoyer l'appareil sous un jet d'eau, les infiltrations risqueraient de l'endommager de façon irréversible.
- Ne jamais immerger l'appareil, le cordon ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide pour éviter tout choc électrique.
- Lors d'une non-utilisation prolongée, nous recommandons fortement de conserver l'appareil à l'abri de l'humidité.

7. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèles	HVC 60 B GN	HVC 120 B GN
Dimensions externes	425x460x925 mm	800x460x925 mm
Poids	32 Kg	49 Kg
Puissance	1500 W	3000 W
Nbre élément	1	2
Ampère	6.5 A	13 A
Voltage	220-240 V ~	220-240 V ~

Correspondance des couleurs des fils	Phase	Marron ou Noir ou gris
	Neutre	Bleu
	Terre	Jaune

8. NORMES ET DISPOSITIONS LEGALES

L'appareil est conforme aux normes suivantes :

IEC/EN 60335-1
IEC/EN 60335-2-49
EN 55014-1 + 55014-2
EN 61000-3-2 + 61000-3-3

9. ELIMINATION DES DECHETS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES

L'appareil respecte les directives :

2002/96/CE (DEEE) N°34270064800021

2002/95/CE (ROHS)
2066/95 CE
2004/108 CE



Réglementation reach

Ne jeter pas l'appareil parmi les déchets ménagers.
L'appareil doit être déposé dans un centre de recyclage pour les équipements électriques.

Les matériaux de l'appareil sont en effet réutilisables. En éliminant correctement les déchets électriques et électroniques, le recyclage et toute autre forme de réutilisation d'équipements usagés, vous participez de façon significative à la protection de l'environnement.

Pour toute information sur la collecte des déchets électriques et électroniques, veuillez contacter votre distributeur.

10. GARANTIE

Conditions de garantie

La garantie qui s'applique sur tout appareil est la garantie commerciale du distributeur ou du revendeur. Veuillez contacter le magasin où vous avez acheté votre appareil pour en connaître les conditions précises.

La garantie n'octroie aucun droit à des dommages et intérêts.

Les dispositions qui suivent ne sont pas exclusives du bénéfice de la garantie légale prévue par les articles 1641 et suivants du Code Civil relatifs aux défauts et vices cachés.

Clauses d'exclusion de la garantie

Mauvaise installation et mauvais entretien, notamment s'ils ne respectent pas les réglementations en vigueur ou les instructions figurant dans ce manuel d'utilisation.

Ne peuvent bénéficier de la garantie les réparations nécessitées par suite de fausses manœuvres, d'usage inapproprié, de négligences ou de surcharges de l'appareil, ainsi que celles résultant de variations de l'alimentation électrique, de surtensions ou d'installations défectueuses.

Les dégâts dus à des chocs, des intempéries ne sont pas couverts par la garantie.

Le matériel voyage aux risques de l'utilisateur ; en cas de livraison par transporteur, le destinataire doit émettre des réserves vis-à-vis du transporteur avant toute livraison de l'appareil.

La garantie prend fin en cas d'intervention, de réparation, de modification par des personnes non qualifiées, ou d'utilisation à des fins inappropriées.

VENTILATED FOODWARMERS HVC 60 B GN / HVC 120 B GN

Congratulations for the acquisition of this upmarket appliance made in France. You chose an appliance which alloys the best technical qualities with a big user-friendliness. We wish you the biggest contentment

1. SECURITY INSTRUCTIONS

Please respect these instructions scrupulously to avoid any risk of fire, electric shock, scald or other wounds and damage. During the use of this appliance, fundamental circum-spection of security must always be noticed, such as:

- Take into account the instructions to be systematical-ly kept with the appliance.
- Install the appliance always in instructions respect. A 10 cm distance minimum with the partition or the wall is necessary.
- Protect the appliance from direct light of the sun, frost and humidity.
- Never leave the appliance within the reach of chil-dren or disabled persons without surveillance.
- Never move the appliance when it is working.
- Check that the appliance is definitely off before con-necting it up or disconnecting it.
- Do not touch the hot surfaces of the appliance. The temperature of the hot surfaces can be very important when the appliance is working. Always use control knobs and handles.

- Do not use the appliance for other functions than determined use.
- Do not leave the cord of electrical feeding in the contact of hot surfaces.
- The appliance should not be used close to combustible materials.
- During use, look after not to obstruct hearings of aeration of the appliance.
- To avoid any electric shock, never plunge the appliance, the cord or plug in water or quite other liquid.
- If the cord is harmed, it must be replaced by the producer, his after sale service or persons of similar skills to avoid any risk.
- Entrust compensations only to a skilled person.
- Use only spare parts of origin.
- Before cleaning the appliance, do not forget to disconnect it.

2. CONTENTS OF CARDBOARD PACKAGING

Device: A ventilated foodwarmer

Accessories:- Three grids

- An enamel plate
- Four adjustable feet
- Six grid holders
- Two wheels with brake
- Two wheels without brake
- The present note

Option : Container GN

See exploded views for HVC 60 B GN / HVC 120 B GN at the end of the document

3. CONFORMITY OF USE

Use the device only to reheat quickly or to keep warm empty or garnished plates and GN 2/3.

4. WAY OF FUNCTIONING

These ventilated hot cupboards are ideal to warm quickly and evenly and to keep warm empty plates or garnished food preparation in GN container. They are fitted with double insulated walls and roof, magnetic door closing, adjustable shelves and feet.

You can add water in the enamel plate to maintain constant humidity degree inside the machine for fragile food.

HVC 60 B GN = capacity of 60 plates Ø 34 cm or 3 GN 2/3 or 3 grids 330 x 345 mm.

HVC 120 B GN = capacity of 120 plates Ø 34 cm or 6 GN 2/3 or 3 GN 1/1 on grids 695 x 345 mm.

To turn on the ventilated hot cupboard, turn the thermostat knob (# 3 on the picture) on the desired position, the green pilot light (#1 on the picture) turn on and the fan motor too. When the thermostatic pilot light turns off (#2 on the picture), the appliance is ready to use.



① On/off pilot light

② Thermostatic pilot light

③ Thermostat / commutator

5. FUNCTIONING / MANIPULATION

a) Installation / assembly:

- Unpack carefully the device of its packaging.
- Place the machine on a plane and heatproof surface.
- Never place the device near a wall or near a partition makes of combustible materials even if it is very well isolated.
- A distance of minimum 10 cm with the partition or the wall is necessary.
- Remove the protective film around the machine and on the top.
- Install the wheels or adjustable feet.
- Place the grid holders and install the grids and the enamel plate.
- Place the machine to enable easy access to the plug.

b) First starting:

First cleaning

Clean the device and all accessories before the first use. (See 6 Cleaning)

Connection of the device

- Check that the tension and the frequency of the electricity network suit to the values indicated on the descriptive plate.
- Check that neither the cord nor the plug are damaged.
- Make sure that every control knob is positioned on 0.
- Unwind completely the electric power cable and connect it in a plug connected with the earth.
- The device is connected.

NB: in case of connection of the device in a plug without earth protection or directly on the electricity network, confide its connection to a qualified person .

c) Use of device :

Elements of command and display

Command/Display	Function
Thermostat (#3 on picture)	Turn on the appliance and temperature setting
Green pilot light (#1 on picture)	Appliance is on (pilot light on)
Orange pilot light (#2 on picture)	Machine is heating (pilot light on) Setting temperature reach (pilot light off)

Putting on

Turn on the thermostat control knob (#3 on picture) on desired position : the green pilot light (#1 on picture) ignites and the appliance is on.
Once orange pilot light (#2 on picture) is off, the machine reaches the preset temperature.

Temperature setting

Set the temperature by positioning the thermostat (#3 on picture) to the desired temperature.

Stopping the appliance

Set the thermostat control knob (#3 on picture) on 0: the pilot light turn off, the appliance is no longer functioning.
Let the device cool.
Disconnect the power cable.
Clean the appliance. (see 6. Cleaning)

d) Breakdown / repair:

In case of breakdown or of damaged part, please call your after-sales service and confide any technical operation to qualified person.

When you contact the after-sales service of your distributor or your store, give him the complete reference of your device (commercial name, type and serial number). This information appears on the visible descriptive plate behind the device.

6. CLEANING AND MAINTENANCE

Disconnect the device.

- Let cool completely the device before any technical intervention or cleaning.
- For cleaning, only use non-abrasive products, clean regularly the external walls of your device with warm water and wash liquid: avoid the abrasive towelling. Rinse your device with a wet sponge.
- Never clean the device under a water jet, the infiltrations would risk to damage it in a irreparable way.
- Never immerse the device, the cord or the plug in the water or quite other liquid to avoid any electric shock.
- During a prolonged non-use, we recommend you strongly to keep the device shielded from the humidity.

7. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Models	HVC 60 B GN	HVC 120 B GN
Outside dimensions	425x460x925 mm	800x460x925 mm
Weight	32 Kg	49 Kg
Power	1500 W	3000 W
No element	1	2
Current	6.5 A	13 A
Voltage	220-240 V ~	220-240 V ~

Wires colours correspondence

Phase
Neutral
Earth

Brown / Black / Grey
Blue
Yellow

8. NORMS AND LEGALS DISPOSALS

The device is conform to :

IEC/EN 60335-1
IEC/EN 60335-2-49
EN 55014-1 +55014-2
EN 61000-3-2 + 61000-3-3

9. ELIMINATION OF THE ELECTRIC AND ELECTRONIC WASTE

The device respects the directives:

2002 / 96 / CE (DEEE) N°34270064800021
2002 / 95 / CE (ROHS)
2066/95 CE
2004/108 CE



Reach rule

Never put the device among household waste.

The device must be put down in a centre of recycling for the electric equipments.

The materials of the device are indeed reusable. By eliminating correctly the electric and electronic wastes, the recycling and quite other shape of re-use of worn equipments, you participate in a significant way in the environmental protection.

For any information about the collection of electric and electronic waste, please contact your distributor.

10. GUARANTEE

Conditions of guarantee

The guarantee applicable to any device is the commercial guarantee of the distributor or the retailer. Please contact the store where you bought your device to know the precise conditions.

The guarantee grants no right for damages.

The dispositions which follow are not exclusive of the profit of the legal guarantee planned by articles 1641 and following ones of the Civil code relative to the defects and the latent defects.


Exclusion clauses of the guarantee


Bad installation and bad maintenance, in particular if they do not respect current regulations or instructions appearing in this user guide.

Cannot benefit from the guarantee the repairs required as a result of false operations, of inappropriate use, of carelessness or of excess loads of the device, as well as those resulting from variations of the power supply, over tension or from defective installations.

The damage due to shocks, bad weather is not flatware by the guarantee. The material travels at the risks of the user; in case of delivery by carrier, the consignee has to have reservations towards the carrier before any delivery of the device.

The guarantee comes to an end in case of intervention, of repair, of modification by no qualified persons, or of use in inappropriate purposes.

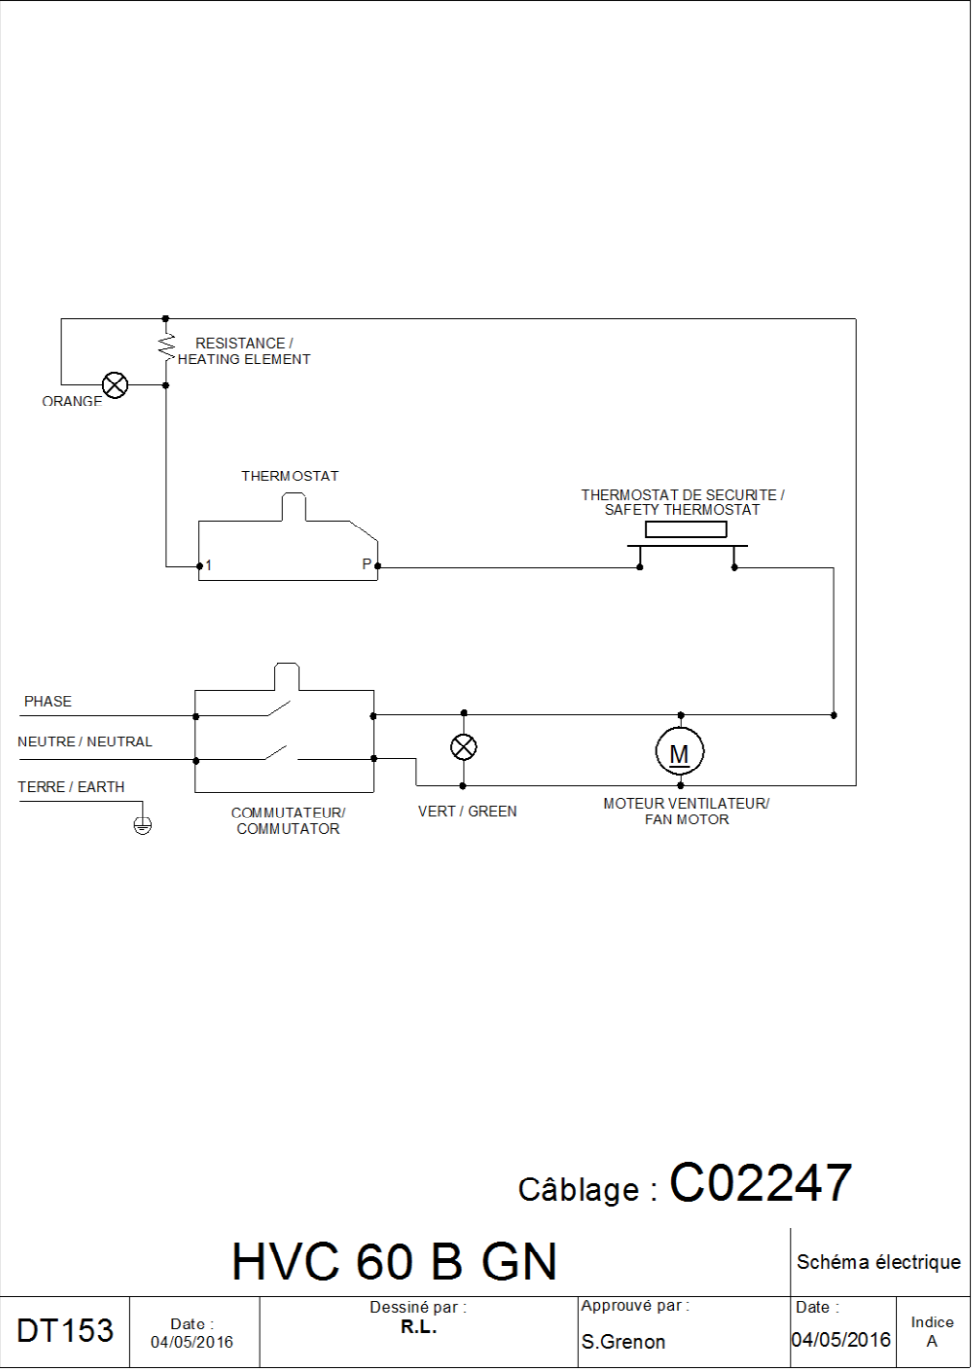

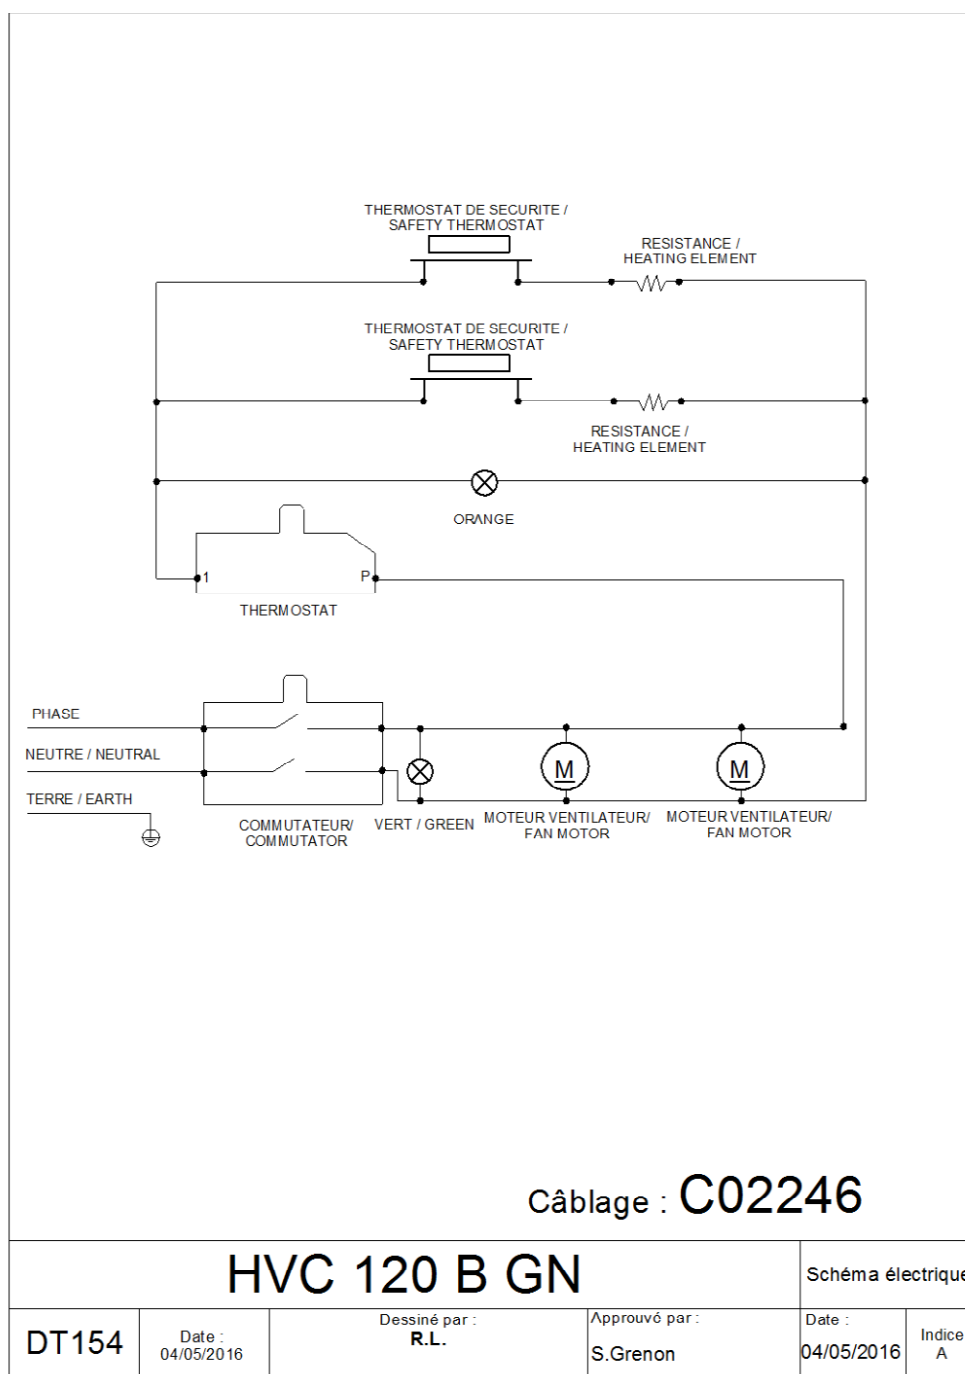

CODE	QTE	PIECE	SPARE PART
90063	1	ARRIERE HVC 60 GN	BACK HVC 60 GN
90064	1	BANDEAU HVC 60	PANEL HVC 60
90066	1	BLOCAGE GRILLE VENTILATION HVC 60/120	VENTILATED GRID BLOCK HVC 60/120
90068	1	BOITE VENTILATION HVC 60HVC 120 GN	VENTILATED BOX HVC 60HVC 120 GN
90067	1	CONTRE PORTE HVC 60/120	INNER DOOR HVC 60/120
90068	1	COTE DROIT HVC 60HVC 120 GN	RIGHT SIDE HVC 60HVC 120 GN
90068	1	COTE GAUCHE HVC 60HVC 120 GN	LEFT SIDE HVC 60HVC 120 GN
90070	1	FOND INTERIEUR HVC 60/120 B	INSIDE BOTTOM HVC 60/120 B
900756	1	FOND SOCLE HVC 60	BOTTOM ENCLOSURE HVC 60
90072	1	INTERIEUR DROIT HVC 60/120	RIGHT INSIDE HVC 60/120
90073	1	INTERIEUR GAUCHE HVC 60/120 B	LEFT INSIDE HVC 60/120 B
90074	1	PORTE DROITE HVC 60HVC 120 GN	RIGHT DOOR HVC 60HVC 120 GN
90075	1	SOCLE HVC 60 GN	BASE HVC 60 GN
90076	8	SUPPORT GRILLE HVC 60HVC 120	GRID HOLDER HVC 60HVC 120
90078	1	GRILLE VENTILATION HVC 60/120	VENTILATED GRID HV 60/120
90080	1	PROTECTION MOTEUR HVC 60HVC 120 GN	MOTOR PROTECTION HVC 60HVC 120 GN
90093	1	TOIT HVC 60 B	ROOF HVC 60 B
A01022	1	COMMUTEUR	COMMUTATOR
A04023	1	CLIP D'ASSEMBLAGE	CLIP
A00063	1	MOTEUR DE VENTILATION 10 380 ARE LONG 220V-240V 50/60Hz	VENTILATION MOTOR
A000347	1	THERMOSTAT SECURITE 130°-180°	SAFETY THERMOSTAT 130°/180°
A00057	1	THERMOSTAT HVC 60-120 140°C	THERMOSTAT 140°C
A00003	1	VOYANT ORANGE DIAM 12	ORANGE PILOT LIGHT DIAM 12
A00000	1	VOYANT VERT DIAM 12	GREEN PILOT LIGHT DIAM 12
A00001	1	FERME CABLE PA 107	CORD CLOSER PA 107
A11008	1	ATTACHE RAPIDE FRG 3409 ZE	RAPID STRAP FRG 3409 ZE
A10003	1	PASSE FIL CA	CABLE SHOE CA
A13009	4	VERIN MOLETTE NOIR (FRED)	FOOT
A14113	1	BOUTON ELEC PLAT 9 H	ELECTRIC KNOB 9 H
A15016	1	POIGNEE	HANDLE
A16012	1	BORNIER 2 PLOTS	2 HOLES DOMINO
B00004	1	RIVET TERRE	EARTH RIVET
B00005	1	ENTRETOISE	SPACER
B00007	3	ENTRETOISE	SPACER
B00003	1	LOQUETEAU	MAGNET
C03030	1	CORDON H07 RMF 3 x 1.5 Lg 1700 mm	CORD H07 RMF 3 x 1.5 Lg 1700 mm
C05016	1	BORNE EQUIPOTENTIEL	EQUIPOTENTIAL TERMINAL
D02009	1	RESISTANCE BUNDEL 1500 W 230 V	HEATING ELEMENT 1500 W 230 V
F01096	3	GRILLE HVC 60 GN 300 x 345	GRID HVC 60 GN 300 x 345
F06018	2	ROULETTE SS FREIN HVC 60HVC 120	WITHOUT BRAKE WHEEL HVC 60HVC 120
F06019	2	ROULETTE AVEC FREIN HVC 60HVC 120	WITH BRAKE WHEEL HVC 60HVC 120
G00F00256	1	CADRE	FRONT PANEL
H00076	1	ISOLANT HVC 60/120 B	INSULATION HVC 60/120 B
H00080	1	ISOLANT MOTEUR HVC 60/120 B	MOTOR INSULATION HVC 60/120 B
H04006	1	PLAT FOUR EMAILLE NOIR LISSE 26/34 L	BLACK TRAY 1 OVEN 26L 34L
TP0011_040	1	AXE PORTE RF 14	DOOR AXLE RF 14

HVC 60 B GN

Nomenclature

DT153


Date
04/05/2016

Dessiné par
R.L

Approuvé par
J.Godéré

Date
04/05/2016

Indice
A

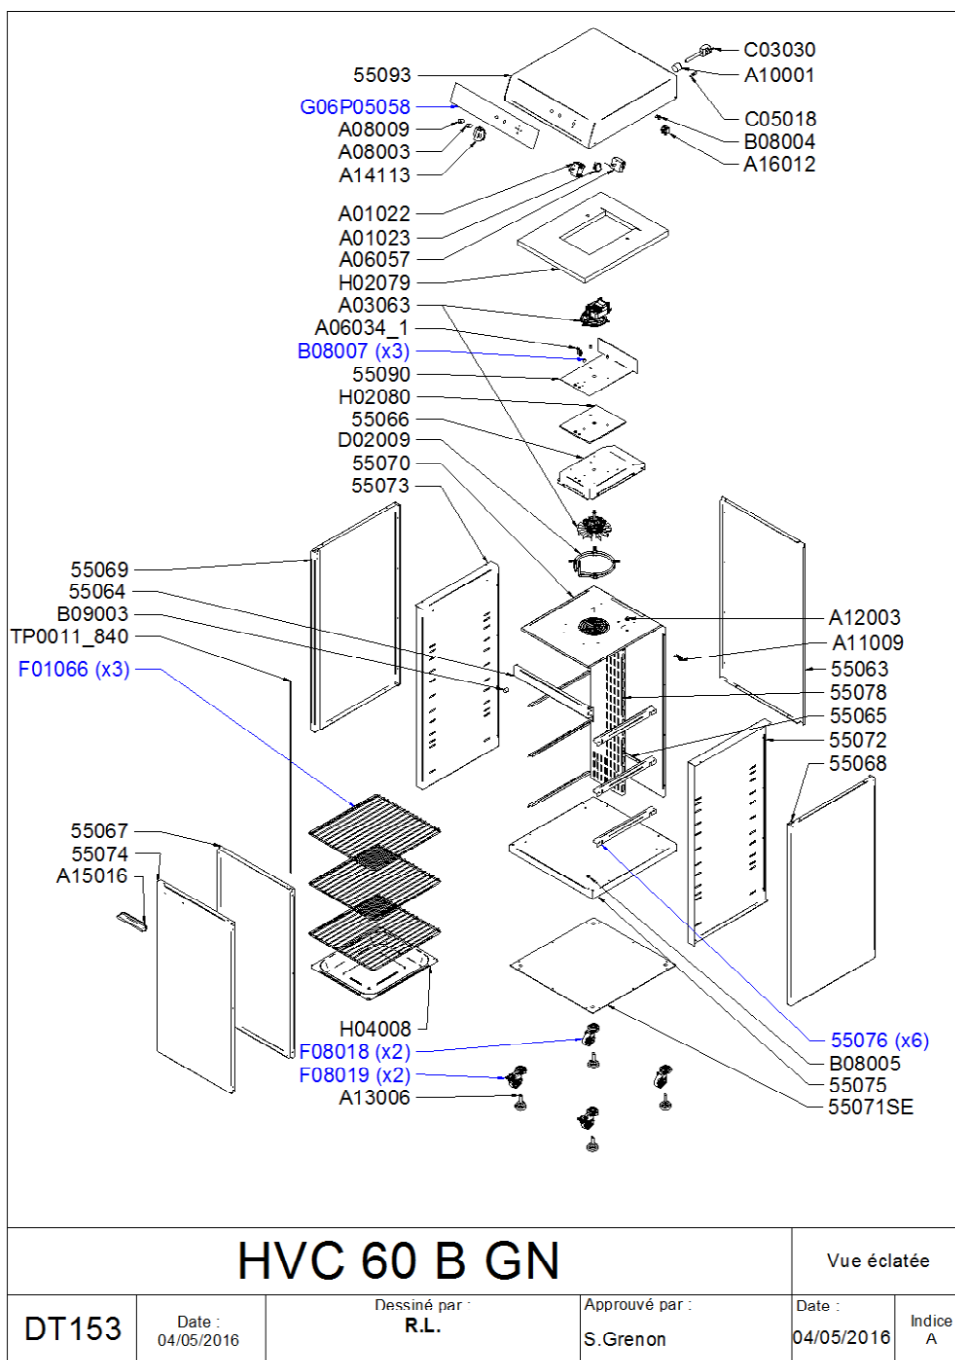

CODE	QTE	PIECE	SPARE PART
5000	2	BLOCADE GRILLE VENTILATION HVC 60/120	VENTILATED GRID BLOCK HVC 60/120
5006	2	BOITE VENTILATION HVC 60HVC 120 GN	VENTILATED BOX HVC 60HVC 120 GN
5007	2	CONTRE PORTE HVC 60/120	INNER DOOR HVC 60/120
5008	1	COTE DROIT HVC 60HVC 120 GN	RIGHT SIDE HVC 60HVC 120 GN
5009	1	COTE GAUCHE HVC 60HVC 120 GN	LEFT SIDE HVC 60HVC 120 GN
5010	2	FOND INTERIEUR HVC 60/120 B	INSIDE BOTTOM HVC 60/120 B
5012	1	INTERIEUR DROIT HVC 60/120	RIGHT INSIDE HVC 60/120
5013	1	INTERIEUR GAUCHE HVC 60/120 B	LEFT INSIDE HVC 60/120 B
5014	1	PORTE DROITE HVC 60HVC 120 GN	RIGHT DOOR HVC 60HVC 120 GN
5016	8	SUPPORT GRILLE HVC 60HVC 120	GRID HOLDER HVC 60HVC 120
5018	2	GRILLE VENTILATION HVC 60/120	VENTILATED GRID HV 60/120
5019	1	ARRIERE HVC 120 GN	BACK HVC 120 GN
5020	1	SANDEAU HVC 120	PANEL HVC 120
5021H	1	FOND SOCLE HVC 120	BOTTOM ENCLOSURE HVC 120
5022	1	PORTE GAUCHE HVC 120 GN	LEFT DOOR HVC 120 GN
5023	1	SOCLE HVC 120 GN	BASE HVC 120 GN
5025	1	RENFORT INTERIEUR HVC 120	INSIDE REINFORCEMENT HVC 120
5026	1	BLOD REINFORT INTERIEUR HVC 120	INSIDE REINFORCEMENT BLOCK HVC 120
5028	1	REPOSE GRILLE ARRIERE HVC 120	REAR GRID HOLDER HVC 120
5030	2	PROTECTION MOTEUR HVC 60HVC 120 GN	MOTOR PROTECTION HVC 60HVC 120 GN
5034	1	TOTI HVC 120 B	ROOF HVC 120 B
A0022	1	COMMUTEUR	COMMUTATOR
A0023	1	CLIP D'ASSEMBLAGE	CLIP
A0060	2	MOTEUR DE VENTILATION TQ 380 AXE LONG 220V-240V 50/60Hz	VENTILATION MOTOR
A0041	2	THERMOSTAT SECURITE 130°-100°	SAFETY THERMOSTAT 130°-100°
A0047	1	THERMOSTAT HVC60 120 140°C	THERMOSTAT 140°C
A0050	1	VOYANT ORANGE DIAM 12	ORANGE PILOT LIGHT DIAM 12
A0059	1	VOYANT VERT DIAM 12	GREEN PILOT LIGHT DIAM 12
A1000	1	SERRE CABLE PA 107	CORD CLOSER PA 107
A11009	1	ATTACHE RAPIDE FRL 3409 ZE	RAPID STRAP FRL 3409 ZE
A12003	2	PASSE FIL CA	CABLE SHOE CA
A12006	4	VERIN MOLETTE NOIR (PIED)	FOOT
A14113	1	BOUDON ELEC PLAT 3 H	ELECTRIC KNOB 3 H
A15016	2	POIGNEE	HANDLE
A15012	1	BORDER 2 PLOTS	2 HOLES DOMING
B00094	1	RIVET TERRE	EARTH RIVET
B00055	2	ENTRETOISE	SPACER
B00057	8	ENTRETOISE	SPACER
B00050	2	LOQUETEAU	MAGNET
C00020	1	CORDON H07 RN-F 3 x 1.5 Lg 1700 mm	CORD H07 RN-F 3 x 1.5 Lg 1700 mm
C00016	1	BORNE EQUIPOTENTIEL	EQUIPOTENTIAL TERMINAL
C02008	2	RESISTANCE BLANDE 1500 W 230 V	HEATING ELEMENT 1500 W 230 V
F01065	3	GRILLE HVC 120 GN 700 x 345	GRID HVC 120 GN 700 x 345
F00019	2	ROULETTE SS FREIN HVC 60HVC 120	WITHOUT BRAKE WHEEL HVC 60HVC 120
F00019	2	ROULETTE AVEC FREIN HVC 60HVC 120	WITH BRAKE WHEEL HVC 60HVC 120
G000009	1	CADREAN	FRONT PANEL
H02019	2	ISOLANT HVC 60/120 B	INSULATION HVC 60/120 B
H02080	2	ISOLANT MOTEUR HVC 60/120 B	MOTOR INSULATION HVC 60/120 B
H04006	1	PLAT FOUR EMAILLE NOIR LISSE 290x110	BLACK TRAY / OVEN 290x110
T00011_340	2	AXE PORTE RF 14	DOOR AXLE RF 14

HVC 120 B GN

Nomenclature

DT154


Date
04/05/2016

Dessiné par
R.L.

Approuvé par
J.Godère

Date
04/05/2016

Indice
A

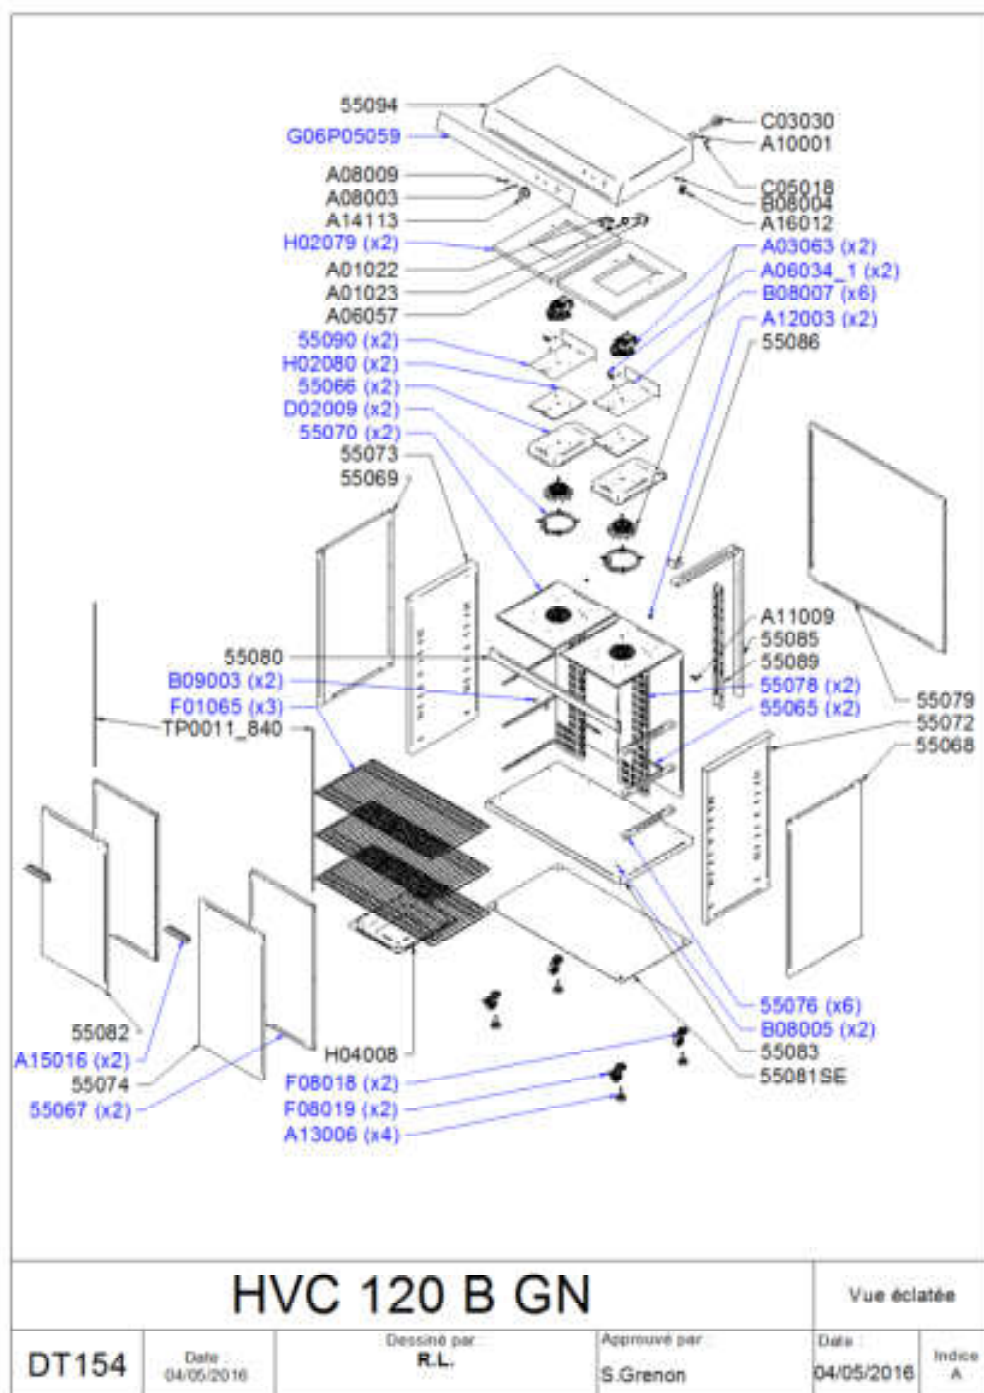

G03205